



- Sikkerhedsanvisninger
- Oversigt
- Tilslutning
- Brug
- Programmer
- Specifikationer



Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H

SPF-85H SPF-86H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

⋮ Sikkerhedsanvisninger

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

▣ Sikkerhedssymboler

※ Sørg for at følge retningslinjerne herunder for at forhindre uheld og skade på produktet ved at anvende det korrekt.



Warning

Undladelse i overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre alvorlig skade eller død.



Attention

Manglende overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre mindre personskafe eller skade på ejendom.

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

▣ Strøm




Warning



▶ Isæt strømstikket korrekt, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads.

- Ellers kan der opstå risiko for brand.

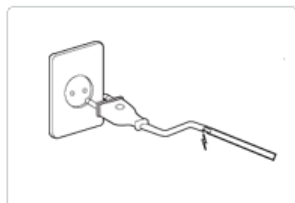


▶ Brug ikke beskadiget strømstik, kabel eller stikkontakt, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.



▶ Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.


▶ Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt, da en overophedet

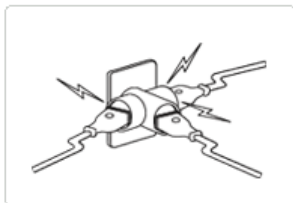

stikkontakt kan medføre brand.



► Brug ikke overdreven kraft til at trække i strømkablet. Anbring ikke noget tungt på strømkablet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

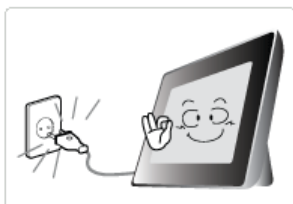

► Sørg for at slukke for strømmen og fjerne strømskikket fra stikkontakten, inden du flytter produktet. Sørg også for at fjerne tilslutningskabler til andre enheder.

- Hvis du flytter produktet uden at frakoble strømkablet, kan det beskadiges under flytning og forårsage brand eller stød.



Attention



► Hold fast i selve stikket, når du fjerner det fra stikkontakten. Trækker du i kablet, kan stikket blive beskadiget.

- Hvis du ikke gør dette, kan der opstå brand, eller produktet kan måske ikke tænde korrekt.



► Kontroller, at strømskikket er fjernet inden rengøring af produktet.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.



► Hold produktet borte fra steder, der udsættes for olie, røg eller kondens. Installér ikke produktet i et køretøj.

- Dette kan resultere i fejl, elektrisk stød eller brand.
- Undgå især at bruge skærmen i nærheden af vand eller udendørs, hvor den kan blive udsat for sne eller regn.



► Installer ikke produktet tæt på en varmekilde.

- Der er fare for brand.

| [Sikkerhedssymboler](#) | [Strøm](#) | [Installation](#) | [Brug og rengøring](#) |

► Installation




Warning




▶ Ved installation af produktet på en reol eller et skab, må produktets forreste kant ikke komme ud over reolens/skabets kant.

- Hvis du ikke overholder dette, vælter produktet muligvis, og dette kan medføre fejlfunktion eller personskaade.

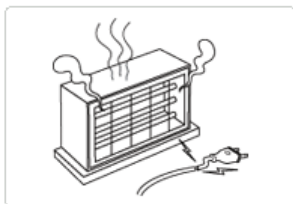

▶ Anbring ikke strømkablet tæt på en varmekilde, da strømkablet kan smelte og medføre elektrisk stød eller brand.

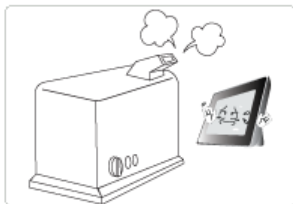

▶ Installer ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt, vand eller regnvand eller i et køretøj.

- Enhver kontakt mellem disse materialer og produktet kan medføre elektrisk stød eller brand.



▶ Fjern strømstikket, når det er tordenvejr.


- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Attention



▶ Sæt produktet forsigtigt ned, når du installerer det.

- Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse af produktet eller medføre eller personskaade.

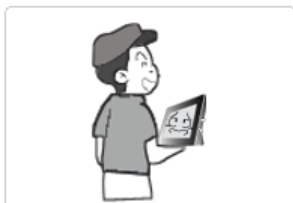

▶ Undgå at tabe produktet, når det flyttes, da dette kan medføre produktbeskadigelse eller personskaade.




▶ Installer ikke produktet et sted, hvor børn let kan få fat i det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskaade.



▶ **Indsæt ikke metalobjekter, som f.eks. gafler, ledninger, bor eller brændbare elementer, som f.eks. papir eller tændstikker, i portene bag på produktet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.**

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du sørge for at afbryde produktet ved at fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte et [servicecenter](#).

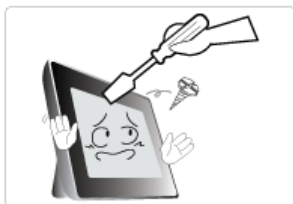

▶ **Adskil, reparer eller modificer aldrig selv produktet.**

- Hvis du får brug for reparation, skal du kontakte et [servicecenter](#). Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Attention




▶ **Hvis du hører en mærkelig lyd, lugter noget brændt eller ser røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et [servicecenter](#).**

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.



▶ **Fjern altid støv og vand fra benene og tilslutningerne på strømstikket.**

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

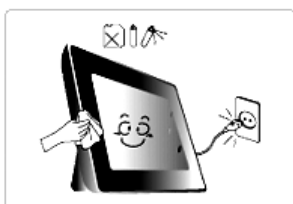

▶ **Ved rengøring af produktet skal du først fjerne strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.**

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler vaskemidler eller voks.



▶ **Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du fjerne strømstikket.**

- Meget opsamlet støv kan generere varme eller antændelse og medføre elektrisk stød eller brand.



▶ **Hvis produktet skal installeres et særligt sted, snarere end under almindelige forhold, skal du kontakte en af vores serviceteknikere mht. installationen, da produktet kan rammes af alvorlige kvalitetsproblemer pga. miljøet.**

- Dette henviser til områder, der udsættes for forhold som f.eks. tungt, fint støv, kemikalier, høj eller lav temperatur, fugt, eller når produktet vil blive anvendt kontinuerligt uden afbrydelse i lang tid.



▶ **Hvis produktet har været tabt, eller produktets hus er beskadiget, skal du afbryde for det og fjerne strømstikket.**

- Brug af produktet uden at sikre, at det ikke er beskadiget, kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt et [servicecenter](#).



(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Markeringen vist på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke bør bortskaffes med husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. For at forhindre mulig skade på miljø eller sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer.

Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere denne enhed for miljørigtig genbrug,

Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

⋮ Oversigt

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

▣ Funktioner

- 01 Glæd dig over billeder med hukommelseskort og USB.
- 02 Giver en mini-monitor-funktion.
- 03 Elegant design
 - ♦ Et produkt med et flot og stiligt design, der kan anvendes som udsmykning på et bord eller en reol.
 - ♦ Drejelig fod muliggør lodret/vandret placering.

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

Kontroller, at alle komponenter findes i den leverede emballage.

Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kontakt et [servicecenter](#) for ekstra elementer.

Brug kun den strømadapter, der er leveret sammen med produktet.

▣ Komponenter



Digital fotoramme
(Produktets farve og form kan variere fra model til model.)

➤ Vejledning



Kom hurtigt i gang



Garanti
(Ikke til rådighed alle steder)



Brugervejledning

➤ Kabler



Strømkabel



USB-kabel
(A-mini B-type)



Strømadapter

[Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

[Forside](#)

⌘ Produktets farve og form kan variere fra model til model.




⌘ Dette produkt er af beröringstypen. Hvis du berører knappen til højre på produktet, tændes knappens lys.
Når knappens lys er tændt, kan du bruge hver knaps menu.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 [MENU] menuknap | Viser menuvinduet i skærmens nederste venstre hjørne. |
| 2 [▲] Op-knap | Bruges til at flytte op. |
| 3 [◀] Venstre-knap | Bruges til at flytte til venstre. |
| 4 [▶] Højre-knap | Bruges til at flytte til højre. |
| 5 [▼] Ned-knap | Bruges til at flytte ned. |
| 6 [⏎] Enter-knap | Bruges til at vælge. |
| 7 [↶] Tilbage-knap | Vender tilbage til den forrige menu |
| 8 [⏏] Diasshow-knap | Afspiller eller holder pause i et diasshow. |

[Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

[Tilbage](#)

⌘ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

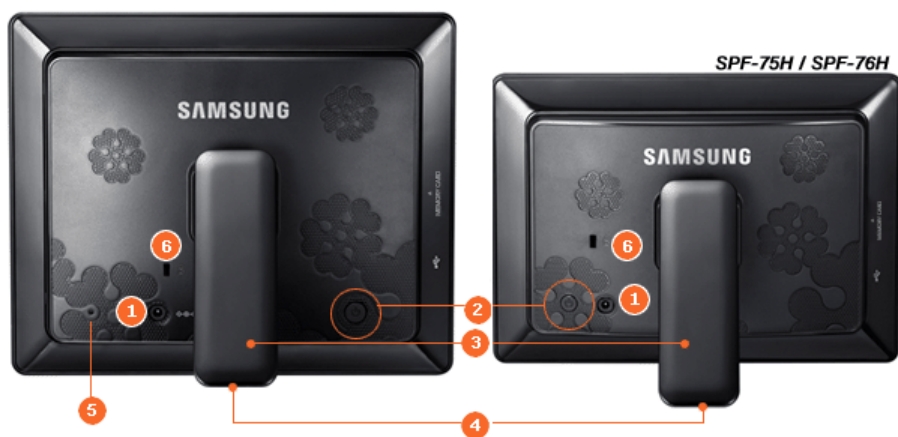

- 1** **Strømterminal**
Tilslut strømadapteren til dette stik.
Tilslut strømkablet til strømadapterens strømstik.
- 2** **Tænd/sluk-knap**
Tænder eller slukker for produktet.
Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder.
- 3** **Fod**
En fod muliggør både vandret og lodret installation.
Hvis din digitale fotoramme er installeret lodret, kan du rotere fotos med rotations-funktionen for at tilpasse dem til den lodrette installation.
- 4** **Glidesikret holder**
Støtter produktet, så det står sikkert på glatte overflader.
- 5** **Service-terminal**
Dette terminal er udelukkende til servicering af produktet. Brug den ikke på egen hånd.
- 6** **Kensington-lås**
Kensington-låsen er en enhed, der anvendes til fysisk at fastgøre systemet, når det bruges et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.)

[Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Forside](#) | [Tilbage](#) | [Side](#) |

Side

✕ Produktets farve og form kan variere fra model til model.



- 1** **MEMORYCARD**
Gør det muligt for dig at isætte et ekstra hukommelseskort. (Gælder kun for SD/MS-kort)
- 4** **USB**
Tilslut en pc eller en ekstern enhed med et USB-kabel.
 - A** **Upstream-terminal** Tilslut din digitale fotoramme til USB-porten på en pc med et USB-kabel.
✕ Sørg for at bruge det USB-kabel (A mini-B-type), der fulgte med produktet, ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc gennem upstream-terminalen.
 - B** **Downstream-terminal** Tilslut din digitale fotoramme til en lagringsenhed med USB-

understøttelse.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)

[Oversigt](#)

[Tilslutning](#)

[Brug](#)

[Programmer](#)

[Specifikationer](#)

[Fejlfinding](#)

[↑ TOP](#)

[↗ MAIN](#)

[↑ ↻](#)

Tilslutning

| [Strøm](#) | [USB](#) | [Hukommelseskort](#) |


▶ Strøm



- 1 Tilslut strømkablet til stikket på bagsiden af skærmen.
- 2 Tilslut strømstikket til strømadapteren.
- 3 Sæt produktets strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
- 4 Tryk på knappen for at tænde for strømmen.

| [Strøm](#) | [USB](#) | [Hukommelseskort](#) |

▶ USB

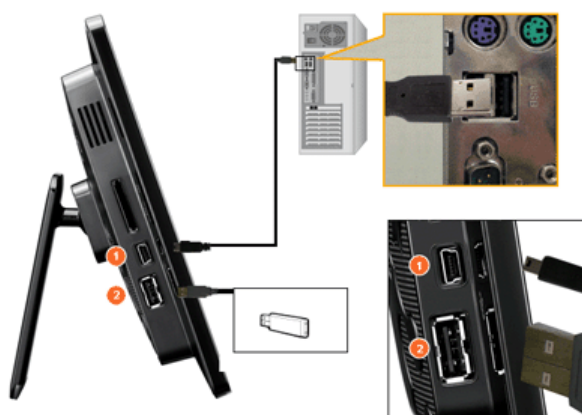

1 Upstream-terminal

Anvendes til at tilslutte din digitale fotoramme til en pc.

- ✘ Ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc via upstream-porten skal du huske at anvende det USB-kabel, der fulgte med produktet.

2 Downstream-terminal

Bruges til at tilslutte en ekstern, USB-understøttet enhed til din digitale fotoramme.

- ✘ Hvis du tilslutter dit USB-hukommelsesnøgleprodukt til en USB-hub eller en USB-adapter, er det ikke sikkert, at den vil blive genkendt. Sørg derfor for at tilslutte USB-hukommelsesnøglen direkte til USB-porten.
- ✘ Ved tilslutning af en ekstern enhed til downstream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.
- ✘ Samsung er ikke ansvarlig for fejlfunktion ved den eksterne enhed, der skyldes brug af andre kabler end de standardkabler, der er specificeret for hver enhed.
- ✘ Til visse eksterne produkter medfølger et kabel, der ikke overholder USB-standarderne. Dette kan derfor forårsage en fejlfunktion.
- ✘ Hvis en ekstern lagringsenhed ikke fungerer korrekt ved tilslutning til din digitale fotoramme, så prøv at tilslutte enheden til din pc. Hvis den stadig ikke fungerer normalt ved tilslutning til din pc, så kontakt et servicecenter for den pågældende eksterne enhed eller din pc.



A Tilslut til upstream-porten på din digitale fotoramme.

B Tilslut USB-stikket på din pc.

| [Strøm](#) | [USB](#) | [Hukommelseskort](#) |

Hukommelseskort



1 MEMORYCARD

Skyd kortet i den retning, der er vist på toppen af kortet.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

Brug

※ Hvis du ikke trykker på nogen knap i 10 (ti) minutter, går pauseskærmen i gang og beskytter skærmen. Pauseskærmen starter dog ikke i tilstanden Slideshow.

※ Dette produkt er af berøringstypen. Hvis du berører knappen til højre på produktet let, tændes knappens lys. Når knappens lys er tændt, kan du bruge hver knaps menu.

[Brugervejledning](#)[Photo](#)[Clock](#)[Settings](#)

Brugervejledning

Knapper

Menu	Beskrivelse
MENU	Åbner eller afslutter en menu. Hold knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder. Alle lys på knapperne blinker to gange, og funktionen til knaplåsning aktiveres. For at ophæve funktionen til knaplåsning skal du holde knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder igen.
▲, ▼, ◀, ▶	Flytter rundt blandt emnerne og justerer værdien.
⏏	Vælger en funktion.
↶	Vender tilbage til den forrige skærm. ※ Hold denne knap nede i (2) sekunder for at vende tilbage til hovedskærmen.
⏮	Afspiller eller holder pause i et diasshow. Når du afspiller et diasshow, og du trykker på knappen [⏮], afspilles fotos fra den placering, hvor det senest afspillede foto befinder sig. Hvis dine fotos på placeringen for det senest afspillede foto er blevet flyttet, søges der automatisk efter dem, og de afspilles herefter som et diasshow.

Statusindikatorer på skærmen

Skærm	Beskrivelse
	Vises, når en USB-enhed er tilsluttet.
	Vises, når et SD/MS-hukommelseskort er tilsluttet.

[Brugervejledning](#)[Photo](#)[Clock](#)[Settings](#)

Photo

➤ Når du vælger en mappe



✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Beskrivelse
Open	Åbner den valgte mappe.
Copy	Kopierer den valgte mappe.
Delete	Sletter den valgte mappe.

➤ Menuen vises ved valg af en miniature.



✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Undermenu
	Beskrivelse
Start Slideshow	Starter et diasshow
Copy	Kopierer den valgte fil til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Copy All Files	Kopierer alle filer til en anden lagringsenhed. (Aktiveret når der er tilsluttet en lagringsenhed.)
Delete	Sletter den valgte fil.
Delete All Files	Sletter alle filer.
Set as Background	Indstiller det valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen. På dette sted ændres tilstanden for baggrunden automatisk til Custom.

✘ Ved kopiering af et foto fra en ekstern hukommelsesenhed (SD/MS, USB-hukommelse) til rammens hukommelse, og [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] er indstillet til [Resized], reduceres fotoets størrelse (skærmbildeførhold) automatisk, inden det gemmes, så det kan vises, så det passer til skærmen i din digitale fotoramme, og de EXIF'er (kamerarelaterede informationer), der er gemt i fotoet, fjernes. Du skal derfor sørge for, at du kun bruger fotos, der er gemt i rammens

hukommelse med den digitale fotoramme.

✘ Det kan tage lang tid, hvis mange filer kopieres på samme tid.

➤ Menuen Slideshow



✘ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

✘ Kun fotos med en opløsning på mindre end 8000 (bredde) * 8000 (højde) pixels kan vises på skærmen.

✘ Dette produkt understøtter kun op til 4.000 billeder. Hvis der er mere end 4.000 billeder, vises de resterende billeder ikke i et diasshow.

Øverste skærmmenu	Under-skærmmenu	Detaljeret skærmmenu
	Beskrivelse	
Slide Show Settings	Effect	♦ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Vælger en effekt der skal anvendes ved visning af billeder på skærmen.	
	Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Vælg en tilstand blandt Fast, Normal og Slow.	
	Mode	♦ All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
	Vælg Repeat for afspilning af billeder.	
	Display Clock	♦ On, Off
Vælger om diasshow skal afspilles, og aktuelt klokkeslæt skal vises på samme tid.		
Brightness	♦ 0~100 Justerer lysstyrken fra i trin 0 til 100.	
Rotate	♦ Original, 90°, 180°, 270°	
	Vælg blandt Original, 90°, 180° og 270°.	
Zoom	♦ x1, x2, x4 Vælg dette, hvis du vil zoome et foto. Du kan forstørre det to eller fire gange. Størrelsen x1 er, når fotoet er indstillet til Fit to Width.	
Aspect Ratio	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen Du kan vælge, hvordan størrelsen på dine fotos skal justeres, når de vises på skærmen. Original Fit : Når fotostørrelsen er større end skærmstørrelsen, vises fotoet, så det passer til skærmstørrelsen. Auto Fit : Hvis fotostørrelsen er større eller mindre end skærmstørrelsen, vises fotoet, så det passer til skærmstørrelsen. Fit To Width : Fotos vises, så de passer til skærmbredden. Der afskæres muligvis en vandret eller lodret del af et foto, men det forvrænges ikke. Fit To Screen : Fotos vises, så de passer til en opløsning på 800*600. (Billedet forvrænges muligvis.)	

Delete	Sletter et foto, der vises i diasshowet.
Set as Background	Indstiller det aktuelt valgte billede som baggrundsbillede på hovedskærmen.

Direkte funktioner

Menu	Beskrivelse
MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
▶	Afspiller den næste fil.
◀	Afspiller den forrige.
▲ ▼	Justerer lydstyrken.
⏮	Afspiller/holder pause i en fil.
⏸	Afspiller eller holder pause i et diasshow.

[Brugervejledning](#) | [Photo](#) | [Clock](#) | [Settings](#) |

Clock



✕ Hvis du trykker på knappen Menu, vises menuen for det valgte emne på skærmen.

Menu	Undermenu	Detaljeret menu
	Beskrivelse	
Date and Time	♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (når tidsformatet er indstillet til 12 timer). Month, Day, Year, Hours, Minutes (når tidsformatet er indstillet til 24 timer).	
	Indstiller aktuelle dato og klokkeslæt.	
Time Format	♦ 12 Hours, 24 Hours	
	For Time Format kan du vælge 12 Hours eller 24 Hours. Hvis du vælger 24 Hours, kan am/pm ikke vælges.	
Date Format	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
	Du kan vælge det format, som datoen vises i.	
Clock Type	♦ Analog, Digital, Clock & Calendar	Du kan vælge urtypen.

[Brugervejledning](#) | [Photo](#) | [Clock](#) | [Settings](#) |

Settings

Settings



Menu	Undermenu	Detaljeret menu
		Beskrivelse
Options	Language	<ul style="list-style-type: none"> English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어
	Du kan indstille sproget til produktet.	
	Brightness	<ul style="list-style-type: none"> 0~100
	Justerer skærmens lysstyrke.	
	Direct Slideshow	<ul style="list-style-type: none"> Off, On
	Tilslut den eksterne lagerenhed, hvorefter diasshowet starter med at vise billeder.	
	Auto Fit Portrait Photo	<ul style="list-style-type: none"> Off, On
	Hvis den digitale fotoramme anbringes vandret, drejes det opretstående billede automatisk, så du kan vise hele billedet i den digitale fotoramme.	
Preferences	Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> Original Size, Resized
	Ved kopiering af et foto fra en ekstern hukommelsesenhed (SD/MS, USB-hukommelse) til rammens hukommelse, og [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] er indstillet til [Resized], reduceres fotoets størrelse (skærmskvalitet) automatisk, inden det gemmes, så det kan vises, så det passer til skærmen i din digitale fotoramme, og de EXIF'er (kamerarelaterede informationer), der er gemt i fotoet, fjernes. Du skal derfor sørge for, at du kun bruger fotos, der er gemt i rammens hukommelse med den digitale fotoramme.	
	Starting Mode	<ul style="list-style-type: none"> Home, Last Mode, Slideshow
	Du kan vælge den første skærm, der vises, når du tænder for strømmen.	
	Screen Saver	<ul style="list-style-type: none"> Slideshow, Clock
	Du kan vælge typen af pauseskærm. Hvis du ikke trykker på nogen knap i 10 (ti) minutter, aktiveres pauseskærmen.	
	Home Background	<ul style="list-style-type: none"> Default, Custom
	Du kan indstille baggrunden til hovedmenuskærbilledet.	
	Auto Picture On/Off	<ul style="list-style-type: none"> Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
	Når tiden når [Off Time], stopper andre handlinger, og skærbilledet slukkes. Når tiden når [On Time], tændes for skærmen, og den tidligere driftsstatus er stadig aktiv.	
	Hvis skærmen slukkes, fordi tiden har nået [Off Time], kan du trykke på en vilkårlig knap (dog ikke tænd/sluk) for at vise skærmen igen.	
Firmware Update		<p>Du kan opdatere produktet ved at bruge en USB-hukommelsesnøgle eller et hukommelseskort (SD/MS).</p> <p>For den nyeste firmwarefil kan du besøge www.samsung.com.</p>

Update/Reset	Reset Settings	♦ Yes, No
	Initialiserer indstillingerne til fabriksstandarderne.	
	Product Information	♦ Model, Firmware Version
	Du kan kontrollere dine produktinformationer.	

➤ Jeg ønsker at opdatere firmwaren.

01 Forberedelser

- 01 Digital fotoramme
- 02 Firmware-opdateringsfil.
- 03 USB-hukommelseskort eller eksterne hukommelseseenheder (SD/MS)
- 04 Besøg www.samsung.com for den nyeste firmware-opdatering.

02 Tilslutning af USB-hukommelseskort til pc

- 01 Hvis du er parat, skal du tilslutte USB-hukommelseskortet til din pc.
- 02 Kopier filen med firmware-opdateringen, som du downloadede, til USB-hukommelseskortet.
- ✕ (Sørg for at kopiere firmware-opdateringsfilen til rodmappen.)

03 Tilslutning af USB-hukommelseskort til den digitale fotoramme

- 01 Fjern USB-hukommelseskortet fra din pc og tilslut den til din digitale fotoramme.
- ✕ Hvis der er slukket for din Digital Photo Frame, så tænd for den.

04 Opdatering

- 01 Vælg [Firmware Update] på siden [Settings]-[Update/Reset].
- 02 Status for opdateringen vises på skærmen.
- Når opdateringen er færdig, skal du slukke for din digitale fotoramme, fjerne USB-hukommelseskortet, og tænde for din digitale fotoramme igen. Dette giver størst sikkerhed.
- ✕ Fjern ikke USB-hukommelseskortet under opdateringshandlingen.
- Tryk ikke på nogen tast under opdateringshandlingen.
- Indsæt ikke noget andet kort under opdateringshandlingen.
- Sluk ikke for din digitale fotoramme under opdateringshandlingen.
- Du kan se, om opdateringshandlingen sluttede korrekt eller ej ved at kontrollere, om firmware-versionen i din digitale fotoramme er ændret til firmware-opdateringens version.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○

SPF-75H SPF-76H

SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)
[Oversigt](#)
[Tilslutning](#)
[Brug](#)
[Programmer](#)
[Specifikationer](#)
[Fejlfinding](#)

Programmer

[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Digital Photo Frame giver dig ikke blot mulighed for at nyde dine fotos, men indeholder også ekstrafunktionen Mini-Monitor. Mini-Monitor er en funktion, der gør det muligt at bruge Digital Photo Frame som en ekstra skærm. Den er nem at bruge, da Digital Photo Frame tilsluttes pc'en via et USB-kabel. Denne funktion giver dig mulighed for at arbejde mere effektivt ved din pc ved hjælp af en ekstra skærm. Hvis du vil bruge din Digital Photo Frame som Mini-Monitor, skal du først installere programmet Frame Manager. (Bemærk dog, at du kun kan bruge én Digital Photo Frame som Mini-Monitor).

Installation af Frame Manager

Brugervejledning til Frame Manager

- Brug din digitale fotoramme som en Mini-Monitor.
- Brug din digitale fotoramme som Mass Storage.
- Ændring af den aktuelle tilstand til en anden
- Justering af lysstyrken
- Opdatering af firmwaren

Systemkrav

- **OPERATIVSYSTEM** : Windows XP SP2
- **USB** : udvidet værtskontroller (EHCT) for USB 2.0
- **RAM** : 256 MB eller derover

Advarsel

1. Windows XP Service Pack 2 skal være installeret.
Den fungerer muligvis ikke med andre operativsystemer end Windows XP SP2. Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå ved installation på andre operativsystemer end Windows XP SP2.
2. Vi anbefaler en CPU-hastighed på 2,4 GHz eller højere.
Din digitale fotoramme fungerer muligvis ikke korrekt, hvis din pc's specifikationer er lavere end de anbefalede.
3. Følg den korrekte installationsprocedure i installationsvejledningen.
4. Brug ikke din Mini-Monitor som en primær skærm.
Vi er ikke ansvarlige for problemer, der måtte opstå, hvis du ikke følger instruktionerne.
Hvis den anvendes som en primær skærm, er skærbilledet muligvis tomt.
5. Sørg for at anvende det medfølgende USB-kabel.
6. Hvis den fungerer som en miniskærm, er det kun strømknappen og knapperne ▲/▼, der fungerer.
7. Flyt programmerne, der vises og bruges på din Mini-Monitor, til den primære skærm, når du er færdig med at bruge dem.
8. Det er muligt, at Mini-Monitor ikke fungerer normalt sammen med nogle videokort. Indstil i dette tilfælde Hardwareacceleration til Ingen.
 - ✗ Sådan indstiller du Hardware acceleration til Ingen: Højreklik på Skrivebordet i Windows og vælg Egenskaber fra den viste menu. Vinduet Egenskaber for Skærm vises. Klik på fanen Indstillinger > Avancerede > Fejlfinding. Flyt skyderen Hardwareacceleration til Ingen.
9. Du kan ikke anvende Aero-effekten i Windows Vista, når du anvender Mini-Monitor.
10. Når du anvender Windows Vista, kan visse film ikke afspilles med Mini-Monitor.
11. Hvis videokortets driver er opdateret, når Frame Manager allerede er installeret, virker Mini-Monitor-funktionen måske ikke ordentligt. I dette tilfælde skal Frame Manager fjernes og installeres igen.
12. Hvis rotationsfunktionen på Frame Manager anvendes, ændres indstillingen for den nuværende placering af Mini-Monitor måske. Selv om rotationsfunktionen anvendes, vises skærmen ikke som roterende i vinduet [Egenskaber for Skærm].

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden
skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)[Oversigt](#)[Tilslutning](#)[Brug](#)[Programmer](#)[Specifikationer](#)[Fejlfinding](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↺](#)

Specifikationer

[| SPF-75H, SPF-76H](#) | [SPF-85H, SPF-86H](#) |

Specifikationer

Elementer		Specifikationer
Modelnavn		SPF-75H, SPF-76H
Panel	Type	7" (17 cm) TFT
	Opløsning	800 x 480
	Grænseflade	RGB 6 bit TTL
Understøttede formater		JPEG (Progressiv, CMYK JPEG understøttes ikke.)
Integreret hukommelse		1 GB
USB		En up stream (enhed 2.0) og en down stream (host 1.1)
Hukommelseskort		SD/MS (FAT32)
Strøm	Klassifikation	Ekstern DC-strømadapter (12V, 2A, 24W)
	Forbrug	Normal mode : Mindre end 7W Power off mode : Mindre end 1W
Generelt	Mål (B x H x D)	215.5 x 156.5 x 43 mm / 8.5 x 6.2 x 1.7 inch
	Vægt	525 g / 1.2 lb

[| SPF-75H, SPF-76H](#) | [SPF-85H, SPF-86H](#) |

Elementer		Specifikationer
Modelnavn		SPF-85H, SPF-86H
Panel	Type	8" (20 cm) TFT
	Opløsning	800 x 600
	Grænseflade	RGB 6 bit TTL
Understøttede formater		JPEG (Progressiv JPEG understøttes ikke.)
Integreret hukommelse		1 GB

USB		En up stream (enhed 2.0) og en down stream (host 1.1)	
Hukommelseskort		SD/MS (FAT32)	
Strøm	Klassifikation	Ekstern DC-strømadapter (12V, 2A, 24W)	
	Forbrug	Normal mode : Mindre end 7W Power off mode : Mindre end 1W	
Generelt	Mål (B x H x D)	228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.8 inch	
	Vægt	700 g / 1.5 lb	

✕ **Produktdesignet kan variere afhængigt af modellen, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel af hensyn til forbedring af produktet.**



Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end Klasse A-udstyr.)

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

[Sikkerhedsanvisninger](#)
[Oversigt](#)
[Tilslutning](#)
[Brug](#)
[Programmer](#)
[Specifikationer](#)
[Fejlfinding](#)
[↑ TOP](#)
[↩ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)
[Terminologi](#)
[Servicecentre](#)

Fejlfinding

Dette afsnit indeholder forskellige problemer og løsninger, der er forekommet hos brugere ved brug af den digitale fotoramme. Hvis du opdager et problem, skal du først se i listen herunder, og hvis der er problem, der passer med dit, skal du følge den foreslåede løsning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eller besøge det nærmeste servicecenter.

Problem	Mulig årsag og foreslået løsning
Der tændes ikke for strømmen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller tilslutningerne mellem adapterkablet og produktets strømkabel.
Det tager tid, inden et billede vises, efter der tændes for strømmen. Det tager tid at flytte til det næste foto.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis opløsningen er høj, eller filstørrelsen er stor, vises fotoet muligvis langsomt på skærmen.
Jeg har tilsluttet en ekstern lagringsenhed, men den genkendes ikke	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller forbindelsen mellem produktet og den eksterne lagerenhed. Tilslut til pc, og kontroller, om den fungerer.
Der er resterende plads i rammens hukommelse, men jeg kan ikke kopiere fotos.	<ul style="list-style-type: none"> Opret en mappe i rammens hukommelse, og kopiér dine fotos.
Jeg isatte et hukommelseskort, men det fungerer ikke. Jeg tilsluttede en USB-hukommelse, men den fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller filerne på dit hukommelseskort. Prøv en anden lagringsenhed.
Et opretstående foto vises roteret liggende.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om [Auto Fit Portrait Photo] i [Settings-Options] er indstillet til Activated.
Der afspilles intet diasshow automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> Indstil [Starting Mode] i [Settings-Preference] til [Slideshow].
Auto On og Auto Off fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis Auto On og Auto Off er indstillet til det samme tidspunkt, fungerer de ikke. Kontroller tidsindstillingerne.
Ikonet FrameManager vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om FrameManager-programmet er installeret. Vælg Start- Alle programmer - Samsung - FrameManager for at genstarte FrameManager. Genstart din pc.
Jeg trykkede på en knap, men den fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, om funktionen til knaplåsning er aktiveret. Hvis du holder knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder, aktiveres funktionen til knaplåsning. Hvis du trykker på en knap, fungerer den ikke. For at ophæve funktionen til knaplåsning skal du holde knappen MENU nede i mere end 5 (fem) sekunder igen.

Terminologi

Betingelser	Beskrivelse
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> JPEG er en billedkomprimeringsteknologi. Den giver det mindste tab blandt alle billedkomprimeringsteknologier. Den anvendes i stor udstrækning til at overføre multimediefiler over internettet og til andet. En billedfil, der er formateret i JPEG-formatet, kaldes en JPEG- eller JPG-fil. Ofte skabes en JPEG-fil ved at tage et billede med et digitalkamera, ved at tegne på en computer eller med en grafikpakke og derefter komprimere det grafiske billede til JPEG-formatet.
SD Card (Secure Digital Card)	<ul style="list-style-type: none"> Et SD-kort er et Flash-hukommelseskort på størrelse med et frimærke. Det giver stor stabilitet og stor kapacitet. Det anvendes i stor udstrækning i forskellige digitale produkter, som f.eks. PDA'er, digitalkameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og i bærbare computere. Det minder meget om MMC, men antallet af ben og deres tykkelse er anderledes. Det har også en funktion til indstilling af adgangskode for datasikkerhed.
USB-kabel 1) A-B TYPE	<ul style="list-style-type: none"> Brug up stream-stikket ved tilslutning til en pc. Dette produkt understøtter USB 2.0 Et A-B-type-kabel, der anvendes ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc, følger med produktet. A-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en pc. B-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en ekstern enhed. Du kan tilslutte din digitale fotoramme til en pc med et USB-kabel af typen A-B.
USB-kabel 2) Kabel til tilslutning af andre enheder	<ul style="list-style-type: none"> Brug denne kabeltype ved brug af down stream-stikket. Dette produkt understøtter USB 2.0 Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.

Servicecentre

Hvis du har brug for en produkttjeneste, bedes du kontakte eller besøge et Samsung servicecenter. For tjenester til netværksforbindelse og serveren.

Tjenester	Kontakt
Samsung Electronics website	www.samsung.com



Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl

COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee

LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2008 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame